


KÄRCHER

TV1 Indoor Wet & Dry Vac

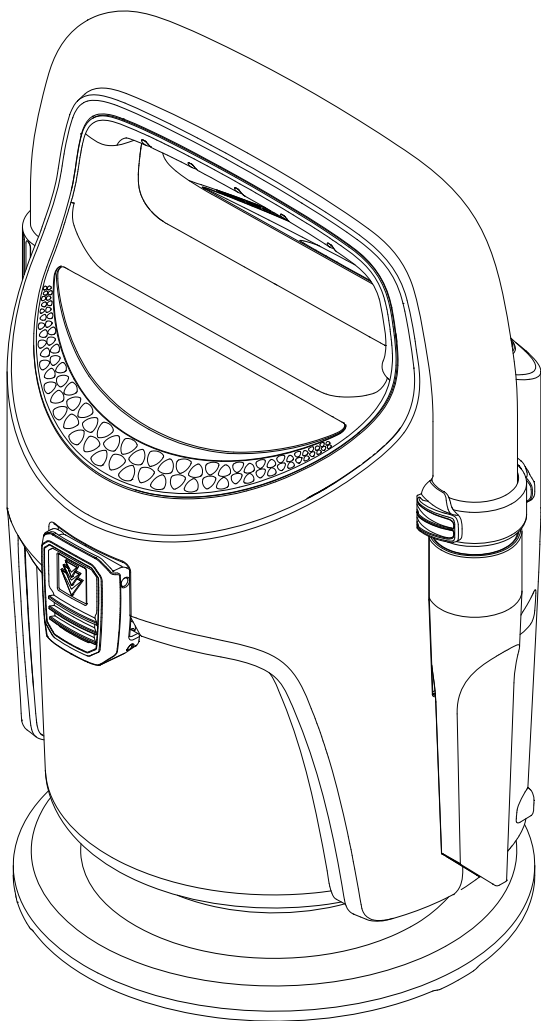

English4
Spanish12
French22

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING:

This product and accessories may contain a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


For more information about this regulation: www.P65Warnings.ca.gov



8.757-100.0-C 01/18

Machine Parts List

1. Stretch Hose
2. Handle
3. On/Off Switch
4. Latch
5. Dirt Canister
6. Power Cord
7. Crevice Tool
8. Hard Floor Nozzle
9. Wide Crevice Tool
10. Turbo/Pet Hair Tool
11. Extension Wand (2 pc)
12. Dusting Brush
13. Tool Storage Bag (Not Shown)

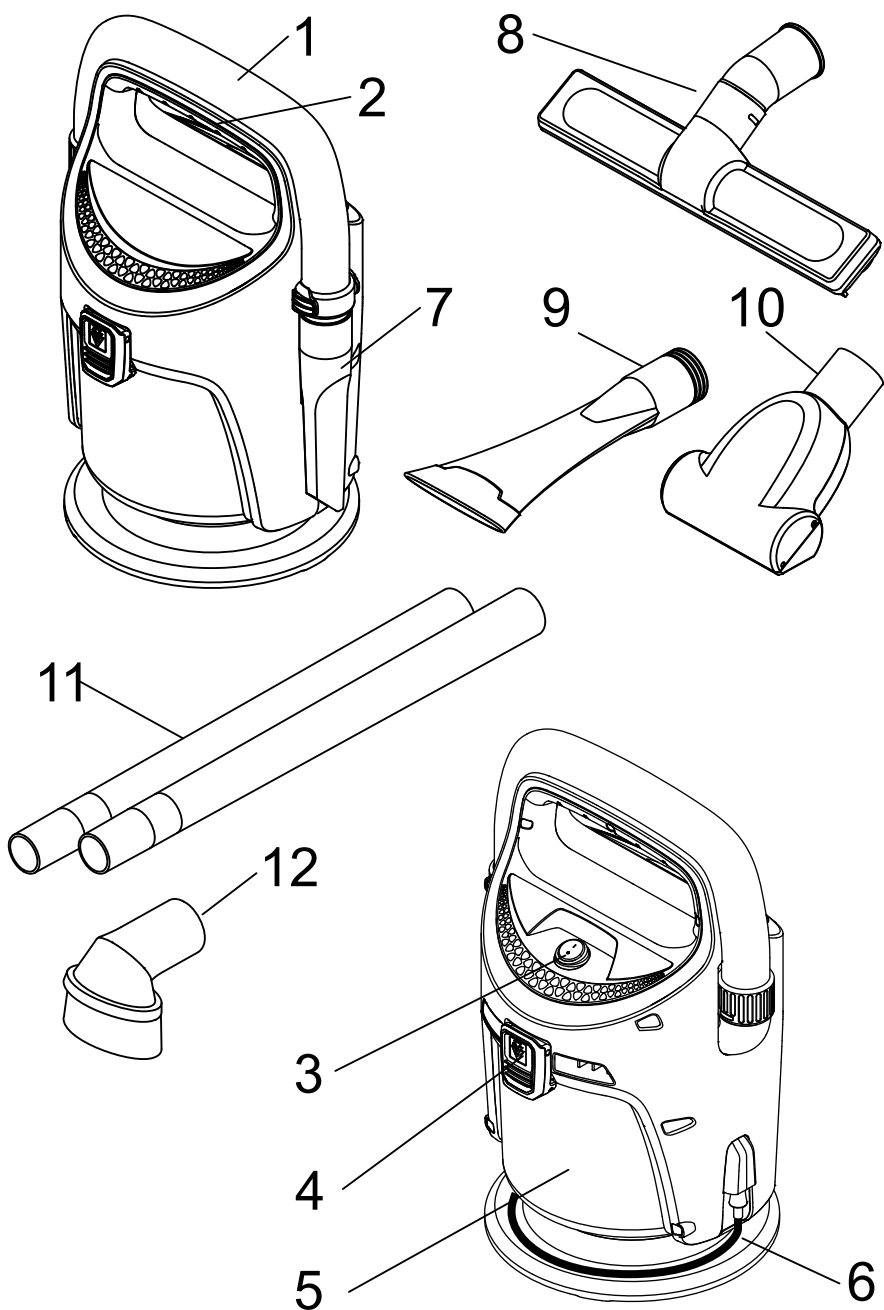

TV1 Indoor Wet & Dry Vac



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Important Safety Instructions	5
Servicing of Double Insulated Appliances	6
Assembly Instructions	6
Operating Instructions	6
Emptying the Dirt Container	7
Wet Cleaning	8
Dry Cleaning	9
Cleaning the Filter	10
Accessories	10
Maintenance	11
Troubleshooting	11

Specifications

TV1 Indoor Wet & Dry Vac

Voltage	120 V - 60Hz
Power Consumption	3A/350W
Power Cord	18AWG2CR
Container Capacity	1.06 Gal (4 L)
Sound Pressure Level (EN 60704)	LpA 77 dB[A]

Sound Power Level	LpA 88 dB[A]
Sound Uncertainty	KpA 1.5 dB[A]
Hand-arm Vibration Value	< 2.5 m/s ²
Vibration Uncertainty	0.2 m/s ²
Weight (Without Accessories)	6.8Lbs (3.1Kg)
Serial Number	

Household Use Only

Hazard Levels

DANGER

Indicates “an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.”

WARNING

Indicates “a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or injury.”

CAUTION

Indicates “a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or in property damage incidents.”

Important Safety Instructions

Read all the instructions before using the product.

WARNING

When using this product basic precautions should always be followed, including the following:

- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- Know how to stop the product quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Stay alert - watch what you are doing.
- Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- Keep operating area clear of all persons.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- Follow the maintenance instructions specified in the manual.
- Do not put any object into openings.
- Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not place fingers or other body parts in vacuum unless unplugged.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Use extra care when cleaning on stairs.

- Not to be used as a toy.

WARNING

Risk Of Fire/Explosion

- Do not pick up acids, alkaline, solvents, or any flammable material in this product. These products can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.

WARNING

Risk of Electrocution

- Inspect cord before using - Do not use if cord is damaged.
- Keep all connections dry and off the ground.
- Do not touch plug or appliance with wet hands.
- Do not use extension cord with this product.
- Connect to individual branch circuit only.
- To Reduce The Risk Of Electric Shock - Use indoors only.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not suction water with filter installed in machine.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not store outdoors.
- Use only as described in this manual.
- Use only manufacturer's recommended attachments.

- Do not use with damaged cord or plug.
- If appliance is not working as intended, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Unplug by pulling on plug, not cord.

Save These Instructions

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one plug is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not modify the plug in any way.

Servicing of Double Insulated Appliances

In a double insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words:

"DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED"

The symbol (square within a square) may also be used on the product.




Assembly Instructions


Your TV1 Indoor Wet & Dry Vac comes ready to use.

Operating Instructions

1. Uncoil the electrical cord from the base of the TV1 Indoor Wet & Dry Vac.
2. Plug the cord into a working outlet.
3. Remove the hose from the handle.

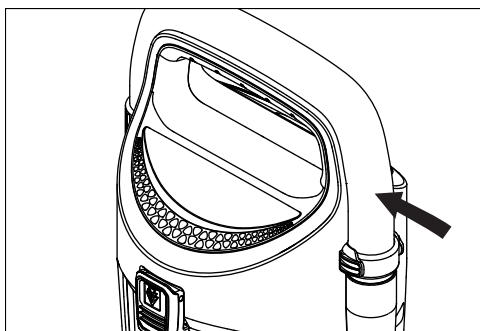

4. Turn the machine On and Off by toggling the power switch on top of the TV1 Indoor Wet & Dry Vac.

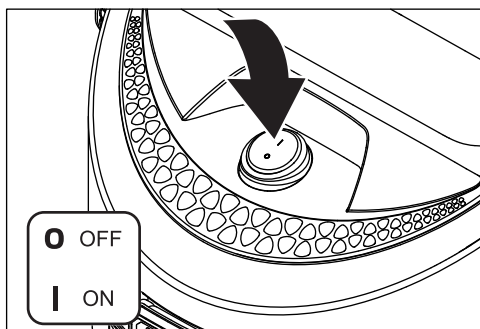


Emptying the Dirt Container


CAUTION

Make sure the TV1 Indoor Wet & Dry Vac is turned off before emptying the Dirt Container.


1. Open the latches on the front and back of the TV1 Indoor Wet & Dry Vac.

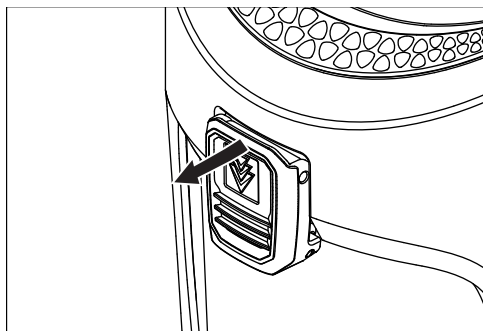

2. Lift the TV1 Indoor Wet & Dry Vac straight up from the Dirt Container.

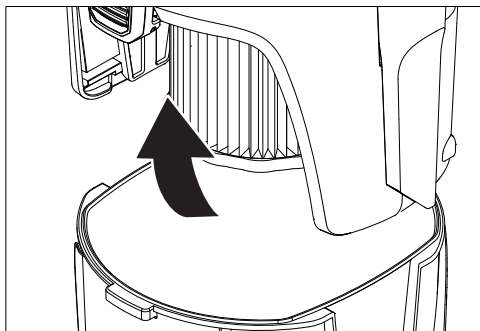

3. Empty the Dirt Container.

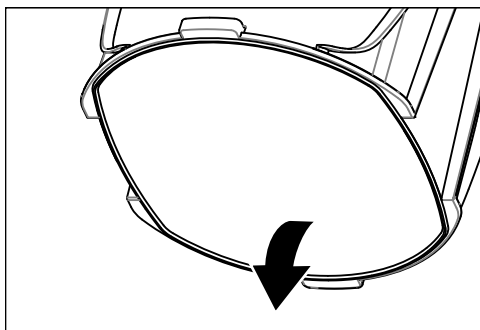

4. Reverse the steps to reinstall the Dirt Container.

NOTE: For dry cleaning, the filter must be installed.

Wet Cleaning

Your TV1 Indoor Wet & Dry Vac Is capable of cleaning up wet spills, as well as dry ones. The filter must be removed before cleaning up wet spills.

CAUTION


Do not suction water with filter installed in machine. This can lead to damage to your product and property.

CAUTION


Make sure the TV1 Indoor Wet & Dry Vac is turned off before removing the filter.

Do not pick up acids, alkaline, solvents, or any flammable material in this product. These products can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.


1. Open the latches on the front and back of the TV1 Indoor Wet & Dry Vac.

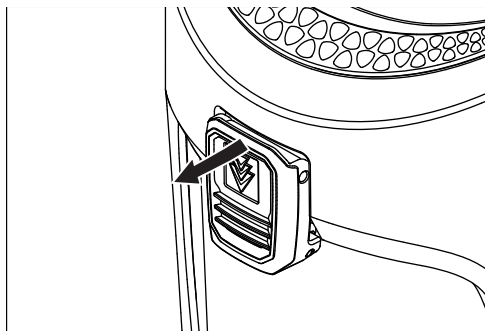


2. Lift the TV1 Indoor Wet & Dry Vac straight up from the Dirt Container.

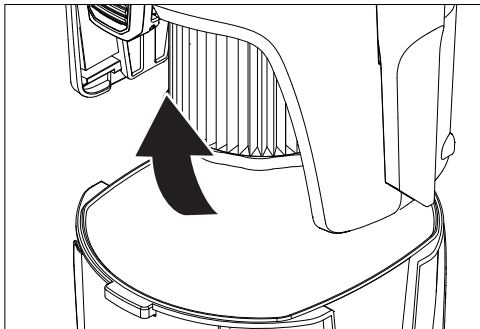

3. Rotate the filter to unlock.

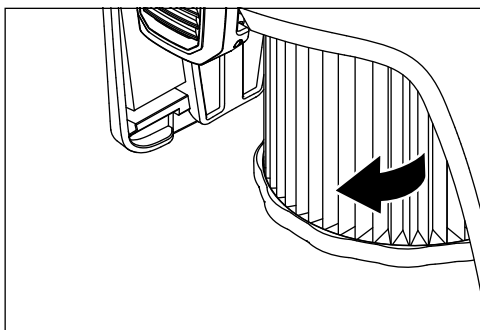

4. Remove the filter.

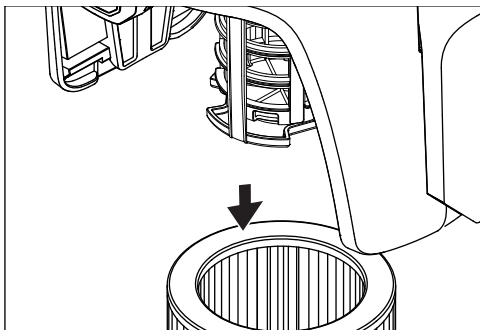

5. Replace the Dirt Container.


Dry Cleaning

The filter must be installed before cleaning up dry spills.


CAUTION

Make sure the TV1 Indoor Wet & Dry Vac is turned off before installing the filter.


1. Open the latches on the front and back of the TV1 Indoor Wet & Dry Vac.

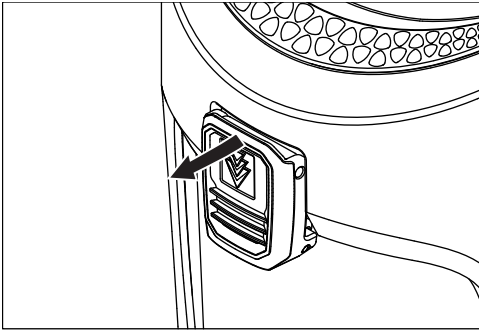


2. Lift the TV1 Indoor Wet & Dry Vac straight up from the Dirt Container.

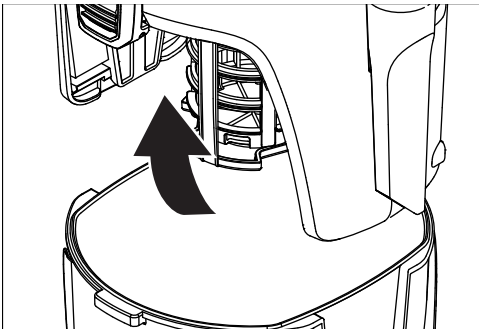

3. Install the filter.

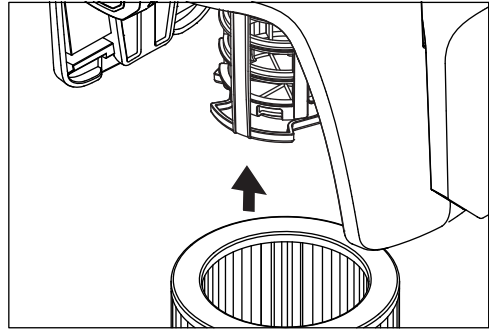


4. Rotate the filter to lock.

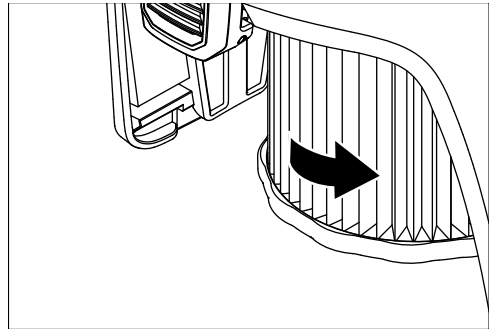

5. Replace the Dirt Container.

Cleaning the Filter

1. Remove the filter as shown under Wet Cleaning.
2. When necessary, clean under running water only. Do not wipe or brush down. Do not submerge or place filter in dishwasher.

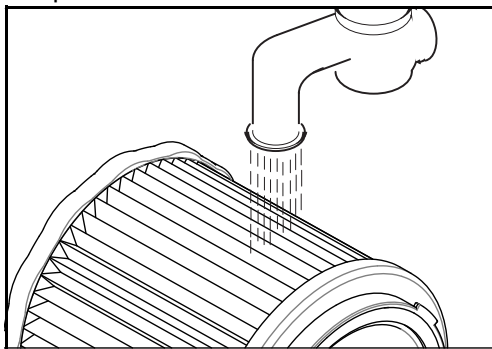

3. Allow the filter to dry completely.
4. Reinstall the filter into the TV1 Indoor Wet & Dry Vac.

Accessories

Suction Hose With Connecting Piece:

NOTE: Accessories, such as the Dusting Brush (optional) can be directly attached to the connecting piece and thus connected to the suction hose.

For convenient working even in tight spaces.

Recommendation: In order to vacuum the floor, attach the extension wands to the suction hose.

Extension Wands 2 X 0.5 M

Put both Extension Wands together and connect them with the handle.


Crevice Nozzle:

For edges, joints, heaters and hard to reach locations.

Floor Nozzle

Used for both wet and dry cleaning.

- To change the accessories, hold the hose and remove the current attachment.

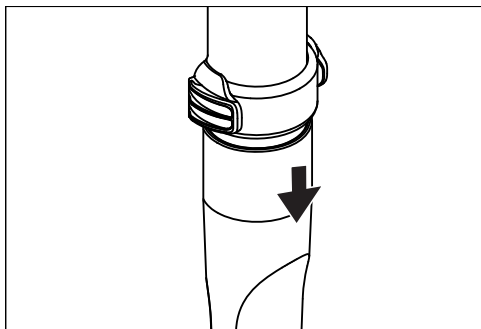

- Place the new accessory on the hose.

Maintenance

Storing the TV1 Indoor Wet & Dry Vac

To store the TV1 Indoor Wet & Dry Vac, first wrap the cord around the base. Then place the TV1 Indoor Wet & Dry Vac indoors in a cool dry place.

Cleaning the TV1 Indoor Wet & Dry Vac

WARNING

Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.

- Clean the appliance and accessory parts made of plastic with a commercial plastic cleaner.
- If required, rinse the container and accessories with water properly and dry them before reuse.

Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.


DANGER

Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.

Repair works may only be performed by the authorized customer service.

Check the following points:

- Accessories, suction hose or suction pipes are clogged, please remove the obstruction.
- If the hose is clogged, remove it by twisting the connection on the TV1 Indoor Wet & Dry Vac, then lifting up.

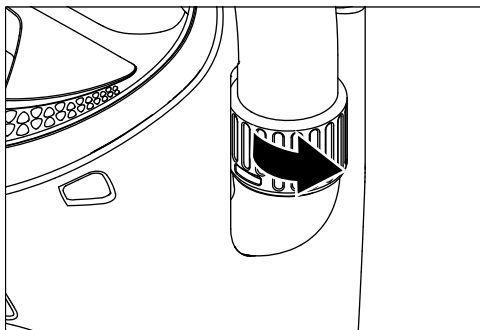

- Dirt Container is full: Empty the Dirt Container.

TV1 Indoor Wet & Dry Vac



Por favor, lea y cumpla con estas instrucciones originales antes del uso inicial del aparato y guarde las mismas para que puedan ser utilizadas posteriormente o para los propietarios subsiguientes

Contenidos

Instrucciones Importantes De Seguridad	13
Servicio De Doble Electrodomésticos Aislados	14
Instrucciones De Montaje	15
Instrucciones De Operación	15
Vacíe el recipiente de residuos.	15
Limpieza de Líquidos.	16
Limpieza En Seco	17
Limpieza Del Filtro	18
Accesorios	19
Mantenimiento	19
Troubleshooting	20

Especificaciones

TV1 Indoor Wet & Dry Vac

Tensión	120 V - 60Hz
Poder Consumo	3A/350W
Cable de alimentación	18AWG2CR

Capacidad del envase	1.06 Gal (4 L)
Nivel de presión sonora (EN 60704)	LpA 77 dB[A]
Nivel de potencia sonora	LpA 88 dB[A]
Incertidumbre sonora	KpA 1.5 dB[A]
Mano-brazo Valor de la vibración	< 2.5 m/s ²
Vibración Incertidumbre	0.2 m/s ²
Peso (sin los accesorios)	6.8Lbs (3.1Kg)
Número de serie	

Uso doméstico solamente

Símbolos de aviso de seguridad



PELIGRO

Indica “una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar lesiones graves e incluso la muerte”.



ADVERTENCIA

Indica “una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones e incluso la muerte”

PRECAUCIÓN

Indica “una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones de poca importancia o leves”, o daños materiales.

Instrucciones Importantes De Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

ADVERTENCIA

Al utilizar este producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Para reducir el riesgo de lesiones, es preciso vigilar atentamente si se usa el producto cerca de niños.
- Es necesario saber cómo parar rápidamente el producto y parar hemorragias. Estar familiarizado con los mandos.
- Estar atento, prestar atención a lo que se está haciendo.
- No ponga en funcionamiento el producto si está cansado o está bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Mantenga la zona de trabajo libre de personas.
- No sobrecargar o colocar sobre un soporte inestable. Mantener el equilibrio en todo momento.
- Seguir las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato.

- No utilice el aparato mientras está bloqueada una de las aberturas; evite la penetración de polvo, hilachas, pelos o cualquier objeto que pueda inhibir la circulación del aire.
- Mantenga su cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes de su cuerpo alejadas de las aberturas y piezas en movimiento.
- No coloque los dedos ni otras partes del cuerpo debajo de la aspiradora a menos que este desenchufada.
- No utilice el aspirador para recoger cuerpos en llamas o humeantes, tales como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- Tenga mucho cuidado al limpiar las escaleras.
- No debe ser utilizado como un juguete.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/explosión

- No recoja ácidos, solventes, o cualquier material inflamable o alcalino en este producto. Estos productos pueden causar heridas físicas al operario y daños irreparables a la máquina.

ADVERTENCIA

Riesgo de electrocución

- Inspeccione el cable antes de usarlo. No utilice el producto si el cable está dañado.
- Mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo.
- No manipule el enchufe ni el electrodoméstico con las manos húmedas.
- Conecte el aparato solamente a un circuito derivado individual.

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica-Úselo sólo en interiores.
- No tire del aparato ni lo transporte utilizando el cable eléctrico; no use el cable a modo de asa, ni cierre una puerta con el cable pillado; no tienda el cable en torno a aristas vivas o esquinas. No pase con el aparato por encima del cable. Mantenga el cable siempre lejos de superficies calientes.
- Apague todos los controles antes de desenchufar.
- No succione el agua con el filtro instalado en la máquina.
- No lo deje enchufado.
- No almacene al aire libre.
- No desatienda el electrodoméstico si está enchufado.
- Desenchúfelo de la corriente cuando no esté en uso y antes de realizar tareas de mantenimiento.
- Utilícelo únicamente como se indica en este manual.
- Utilice solamente accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo utilice si el cable o el enchufe están dañados.
- Si el electrodoméstico no está funcionando como debería, se le cayó, se dañó, fue dejado al aire libre o fue sumergido en el agua, llévelo a un centro de reparación.
- No lo desenchufe tirando del cable. Desenchúfelo tirando del enchufe, no del cable.

Conserve Estas Instrucciones A Mano

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe de este electrodoméstico tiene una pata polarizada (una pata es más ancha que la otra).

Esta pata entrará en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no entra totalmente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún así no entrara, póngase en contacto con un electricista matriculado para instalar un tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna forma.

Servicio De Doble Electrodomésticos Aislados

En un artefacto con aislamiento doble, se suministran dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. Un artefacto con aislamiento doble se suministra sin conexión a tierra. Y, no es necesario agregar un medio de conexión a tierra al artefacto. El mantenimiento de un artefacto con aislamiento doble requiere mucho cuidado y amplios conocimientos del sistema, y debería ser realizado solamente por personal técnico calificado.

Las piezas de reemplazo para un artefacto con aislamiento doble deben ser idénticas a las piezas originales. Un artefacto con aislamiento doble está identificado con las palabras:

"DOBLE AISLAMIENTO"

También se podría usar el símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) sobre el producto.




Instrucciones De Montaje


Su aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 viene lista para usarla.

Instrucciones De Operación

1. Desenrosque el cable eléctrico de la base de la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV 1.
2. Enchufe el cable en un tomacorriente en buen estado de funcionamiento.
3. Extraiga la manguera de la manija.

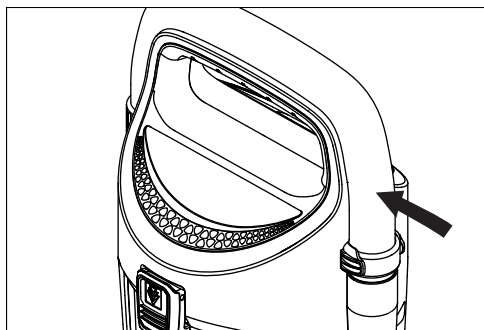

4. Encienda y apague la máquina alternando entre las posiciones On y Off el interruptor que se encuentra en el extremo superior de la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1.

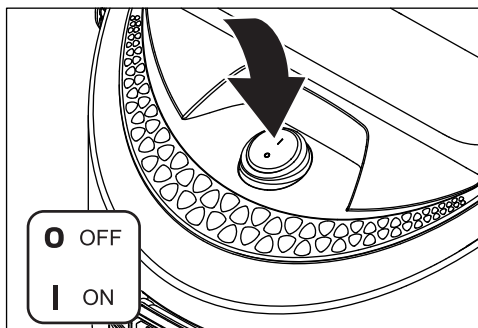


Vacíe el recipiente de residuos.


PRECAUCIÓN

Corrobore que la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 esté apagada antes de vaciar el recipiente de residuos.


1. Abra los pestillos que están en la parte frontal y posterior de la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1.

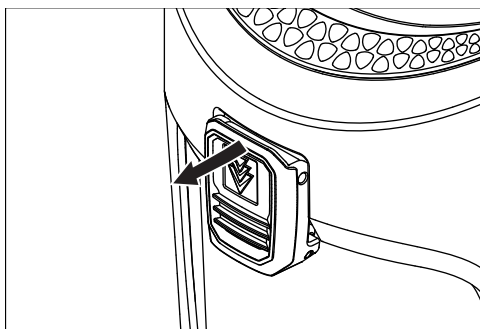

2. Levante la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 para separarla del recipiente de residuos.

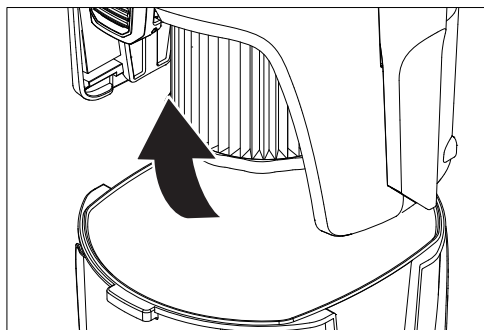

3. Vacíe el recipiente de residuos.

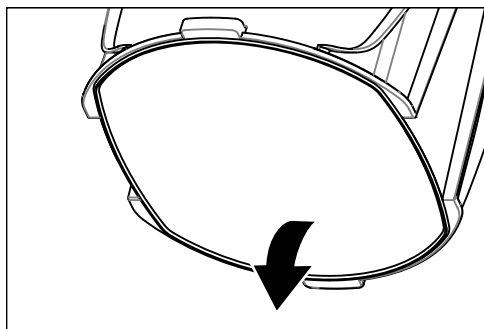

4. Invierta los pasos para volver a instalar el recipiente de residuos.

NOTE: Para limpieza a seco, el filtro debe estar instalado.

Limpieza de Líquidos

Su aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 es capaz de limpiar derrames húmedos y también secos. Antes de limpiar derrames húmedos debe quitarse el filtro.

PRECAUCIÓN


No aspire agua estando el filtro instalado en la máquina. Ello podría dañar su producto y causar otros daños materiales.

PRECAUCIÓN


Corrobore que la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 esté apagada antes de quitar el filtro.

No recoja ácidos, solventes, o cualquier material inflamable o alcalino en este producto. Estos productos pueden causar heridas físicas al operario y daños irreparables a la máquina.


1. Abra los pestillos que están en la parte frontal y posterior de la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1.

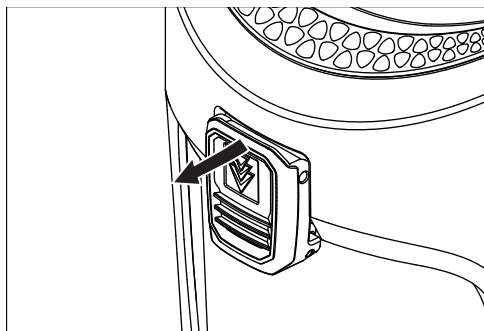


2. Levante la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 para separarla del recipiente de residuos.

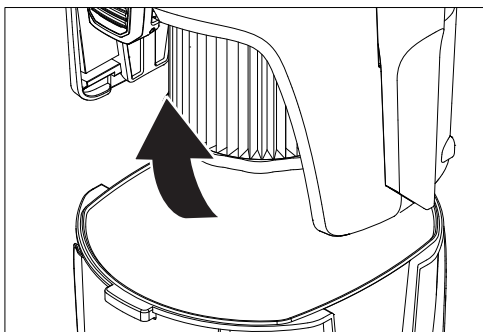

3. Gire el filtro para destrabarlo.

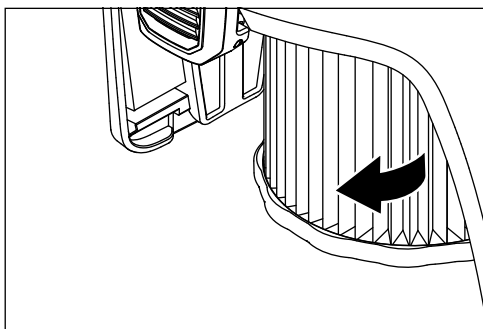

4. Quite el filtro.

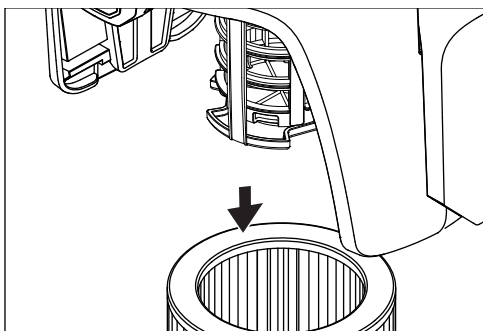

5. Vuelva a colocar el recipiente de residuos.


Limpieza En Seco

Antes de limpiar derrames sólidos debe instalar el filtro.


PRECAUCIÓN

Corrobore que la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 esté apagada antes de instalar el filtro.


1. Abra los pestillos que están en la parte frontal y posterior de la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1.

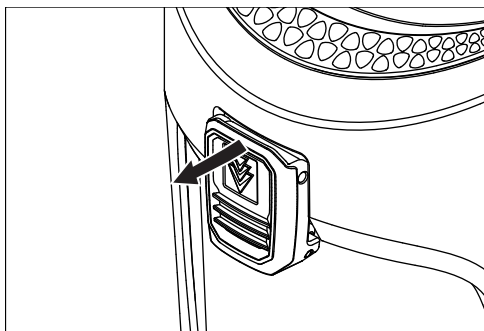


2. Levante la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 para separarla del recipiente de residuos.

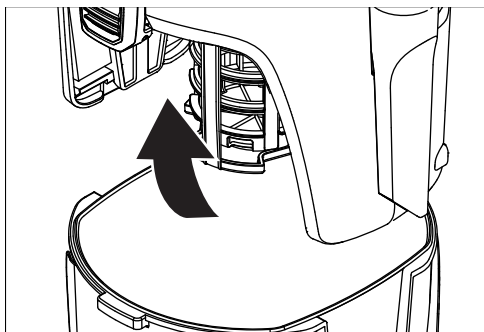

3. Instale el filtro..

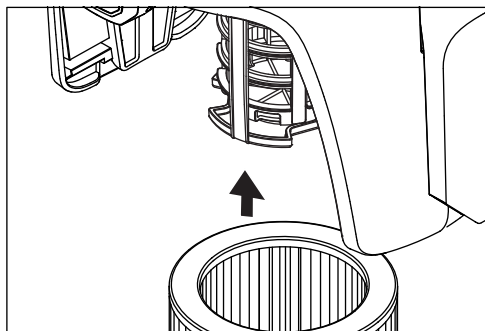


4. Gire el filtro para trabarlo.

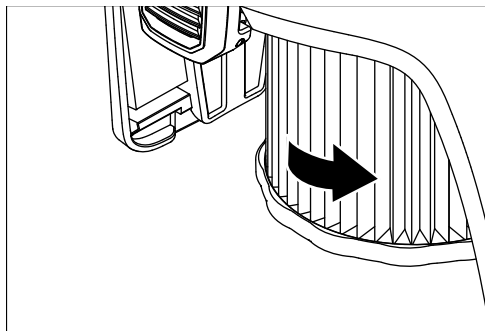

5. Vuelva a colocar el recipiente de residuos.

Limpieza Del Filtro

1. Quite el filtro como se muestra en Limpieza de Líquidos.
2. Cuando sea necesario, límpielo solo con agua corriente. No le pase un trapo o cepillo. No sumerja ni coloque el filtro en el lavavajilla.

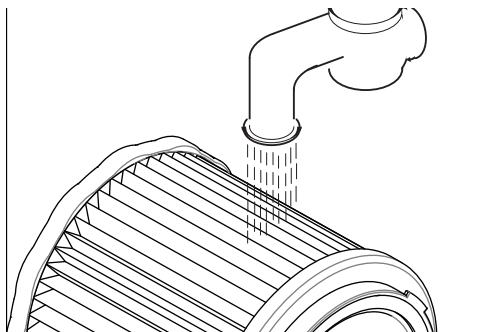

3. Deje que el filtro se seque por completo.
4. Vuelva a instalar el filtro en la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1.

Accesorios

Manguera de aspiración con pieza conectora:

NOTE: Los accesorios, como el Cepillo para quitar el Polvo (opcional), pueden adosarse directamente a la pieza conectora y conectarse a la manguera de aspiración.

Para un trabajo cómodo aún en espacios estrechos.

Recomendación: Para aspirar el piso, adose los tubos de extensión a la manguera de aspiración..

Tubos de extensión 2 X 0.5 M

Una ambos Tubos de Extensión y conéctelos a la manija.


Boquilla para Hendiduras:

Para bordes, juntas, calefactores y lugares difíciles de llegar.

Boquilla para Pisos

Se usa para limpieza de líquidos y secos.

- Para cambiar los accesorios, sostenga la manguera y quite el accesorio que tiene instalado.

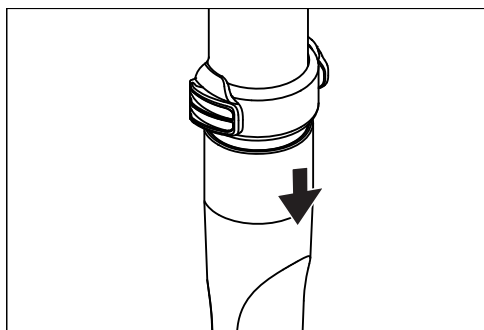

- Coloque el nuevo accesorio en la manguera.

Mantenimiento

Almacenamiento De La Aspiradora Para Mojado Y Seco Tv1 En Interiores

Para almacenar la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1, primero enrosque el cordón en la base. Luego coloque la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1 bajo techo en un lugar seco y fresco.

Limpieza de la aspiradora de interior Wet & Dry TV1



ADVERTENCIA

¡No use limpiadores abrasivos, para superficies vidriadas o universales! Nunca sumerja el artefacto en agua.

- Limpie el artefacto y los accesorios de plástico con un limpiador comercial para plásticos.
- De ser necesario, enjuague el recipiente y los accesorios con agua y déjelos secar antes de volver a usarlos.

Troubleshooting

Con frecuencia, los fallos responden a causas simples y usted mismo podrá detectar y resolver el problema usando la siguiente guía. Si tuviera alguna duda o si el fallo no figurara en esta guía, póngase en contacto con el centro autorizado de atención al cliente.


PELIGRO

Apague el artefacto y desenchúfelo antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento.

Los trabajos de reparación deben ser hechos únicamente por el centro autorizado de atención al cliente.

Revise los siguientes puntos:

- Los accesorios, como la manguera de aspiración o los tubos de aspiración, están obstruidos; por favor, quite la obstrucción.
- Si la manguera está obstruida, quítela girando la conexión de la aspiradora para líquidos y sólidos de interiores TV1, y luego levántela.

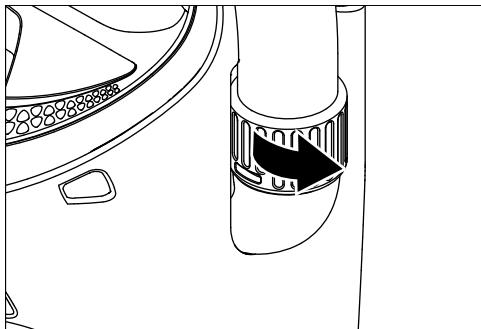

- El Recipiente de Residuos está lleno: Vacíe el Recipiente de Residuos.

TV1 Indoor Wet & Dry Vac



Veuillez lire et vous confirmer à ces instructions originales avant la première utilisation de votre appareil et conservez-les pour votre utilisation future ou celle des propriétaires subséquents.

Contenu

Mesures De Sécurité Importantes . . .	23
Service De Double	24
Appareils Isolés	24
Instructions De Montage	25
Instructions De Fonctionnement	25
Vider La Saleté	25
Conteneur	25
Nettoyage humide	26
Nettoyage à sec	27
Nettoyage du filtre	28
Accessories	29
Entretien	29
Troubleshooting	30

Spécifications

TV1 Indoor Wet & Dry Vac

Tension	120 V - 60Hz
Puissance Consommation	3A/350W
Cordon d'alimentation	18AWG2CR
Capacité du conteneur	1.06 Gal (4 L)

Niveau de pression acoustique (EN 60704)	LpA 77 dB[A]
Niveau de puissance sonore	LpA 88 dB[A]
Incertitude sonore	KpA 1.5 dB[A]
Main-bras Valeur de vibration	< 2.5 m/s ²
Vibration Incertitude	0.2 m/s ²
Poids (sans accessoires)	6.8Lbs (3.1Kg)
Numéro de série	

Usage ménager seulement

Symbole d'alerte de sécurité



Indique «une situation à risque imminent, laquelle si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures sérieuses ou la mort».



Indique «une situation à risque potentiel, laquelle si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures ou la mort».



MISE EN GARDE

Indique «une situation à risque potentiel, laquelle si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou légères, ou des dommages matériels».

Mesures De Sécurité Importantes

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de base devraient toujours être suivies, incluant celles-ci :



AVERTISSEMENT

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Pour réduire le risque de blessures, une étroite surveillance est
- nécessaire lorsqu'un appareil est
- utilisé à proximité d'un enfant.
- Sachez comment rapidement arrêter et purger la pression du produit. Soyez entièrement familier avec les commandes.
- Demeurez alerte - Portez attention à ce que vous faites.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque vous êtes fatigués ou sous l'influence d'alcool ou de drogues.
- Assurez-vous qu'il n'y ait personne dans la zone environnant l'utilisation.
- Ne travaillez pas hors de portée ou ne montez pas sur un support instable. Maintenez un bon appui et restez en équilibre en tout temps.
- Suivez les instructions d'entretien spécifiées dans le manuel.
- Ne mettez aucun objet dans les ouvertures.

- Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée; garder exempt de poussière, charpie, cheveux, et tout ce qui peut réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne pas placer de doigts ou d'autres parties du corps dans le vide à moins d'être débranché.
- Ne pas ramasser tout ce qui est brûler ou fumer, comme cigarettes, allumettes, ou cendres chaudes.
- Utilisez des précautions supplémentaires lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas être utilisé comme un jouet.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'explosion

- N'utilisez pas d'acides, de solvants ou toutes matières inflammables ou alcalines avec ce produit. Ces produits peuvent causer des blessures à l'opérateur ainsi que des dommages irréversibles à l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

- Inspecter le cordon avant l'utilisation - Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Garder toutes les connexions sèches et dégagées du sol.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique avec ce produit.
- Connecter uniquement à un circuit de dérivation individuel.

- Pour réduire le risque de chocs électriques-utiliser à l'intérieur seulement.
- Ne pas tirer ou porter par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon autour des bords tranchants ou coins. Éloigner le cordon des surfaces chauffées.
- Éteignez toutes les commandes avant débrancher.
- Ne pas aspirer l'eau avec le filtre installé dans la machine.
- Ne pas laisser branché.
- Ne pas entreposer à l'extérieur.
- Ne pas laisser l'appareil branché.
- Débrancher l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout entretien.
- Utiliser uniquement l'appareil comme décrit dans ce manuel.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, prière de le retourner à un centre de service.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Débrancher l'appareil en tirant sur la fiche plutôt que sur le cordon d'alimentation.

Conservez Ces Instructions

Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre). Cette fiche entrera dans

une prise polarisée d'un côté. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas, prière de contacter un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

Service De Double Appareils Isolés

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis au lieu de la mise à terre. Aucune mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation et aucune mise à la terre ne doit être ajoutée à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation exige des précautions extrêmes ainsi que la connaissance du système et il ne doit être confié qu'à du personnel de service qualifié.

Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention :

" DOUBLE INSULATION " (double isolation) ou " DOUBLE INSULATED " (à double isolation).

Le symbole (carré dans un carré) peut également être utilisé sur le produit.




Instructions De Montage


L'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 est livré prêt à l'emploi.

Instructions De Fonctionnement

1. Dérouler le cordon électrique de la base de l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1.
2. Brancher le cordon dans une prise de courant fonctionnelle.
3. Retirer le tuyau de la poignée.

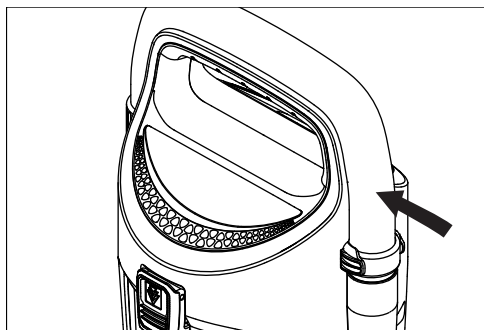

4. Mettre l'appareil sous tension et hors tension en faisant basculer l'interrupteur sur le dessus de l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1..

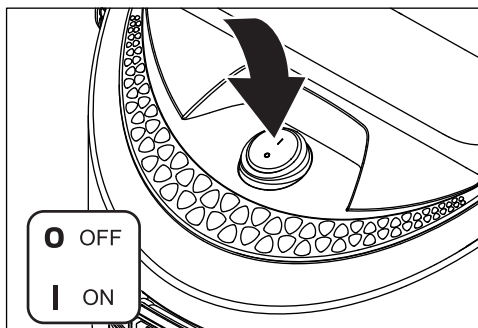


Vider La Saleté Conteneur


MISE EN GARDE

S'assurer que l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 est hors tension avant de vider le contenant collecteur.


1. Ouvrir les loquets à l'avant et à l'arrière de l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1.

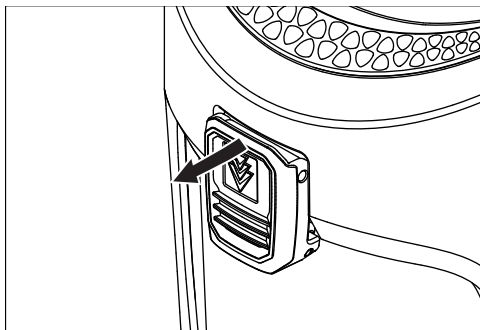

2. Soulever l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 tout droit vers le haut hors du conteneur collecteur.

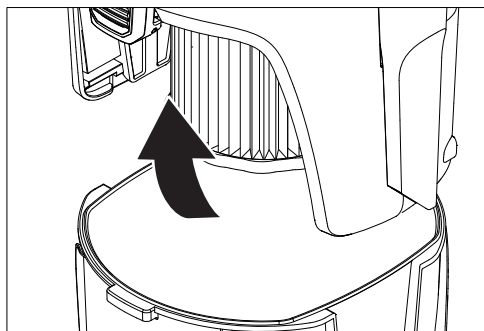

3. Vider le conteneur collecteur.

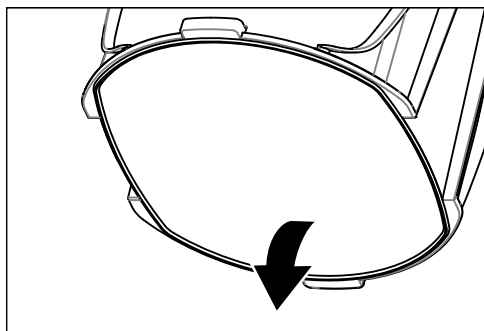

4. Inverser les étapes pour réinstaller le conteneur collecteur.

NOTE: Pour le nettoyage à sec, le filtre doit être installé..

Nettoyage humide

L'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 est capable de nettoyer les déversements liquides aussi bien que les déversements secs. Le filtre doit être retiré avant de procéder au nettoyage des déversements liquides.

MISE EN GARDE


Ne pas aspirer d'eau tandis que le filtre est installé dans l'appareil. Cela pourrait causer des dommages au produit et à la propriété.

MISE EN GARDE


S'assurer que l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 est hors tension avant de retirer le filtre.

N'utilisez pas d'acides, de solvants ou toutes matières inflammables ou alcalines avec ce produit. Ces produits peuvent causer des blessures à l'opérateur ainsi que des dommages irréversibles à l'appareil.


1. Ouvrir les loquets à l'avant et à l'arrière de l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1.

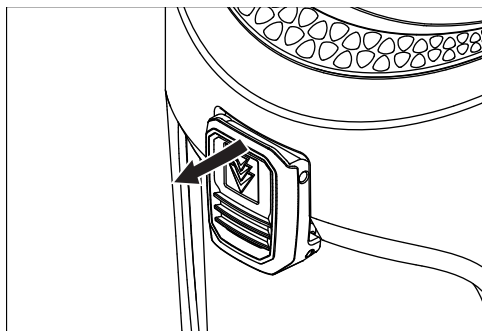


2. Soulever l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 tout droit vers le haut hors du conteneur collecteur.

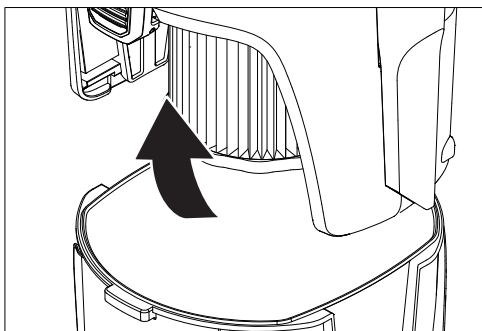

3. Tourner le filtre pour le déverrouiller.

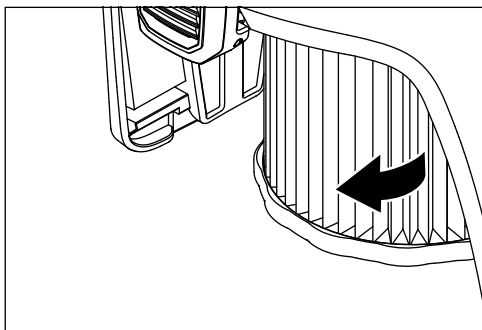

4. Retirer le filtre.

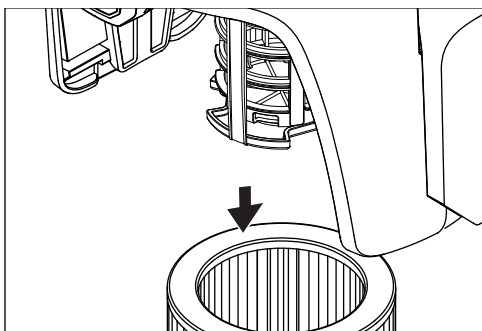

5. Remettre le conteneur collecteur en place.


Nettoyage à sec

Le filtre doit être installé avant de procéder au nettoyage de déversements secs.


MISE EN GARDE

S'assurer que l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 est hors tension avant d'installer le filtre.


1. Ouvrir les loquets à l'avant et à l'arrière de l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1.

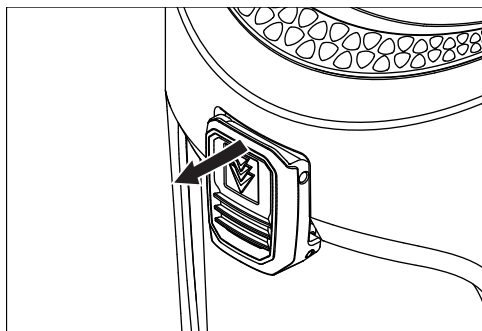


2. Soulever l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 tout droit vers le haut hors du conteneur collecteur.

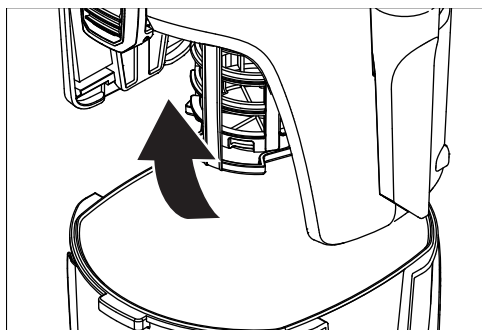

3. Installer le filtre.

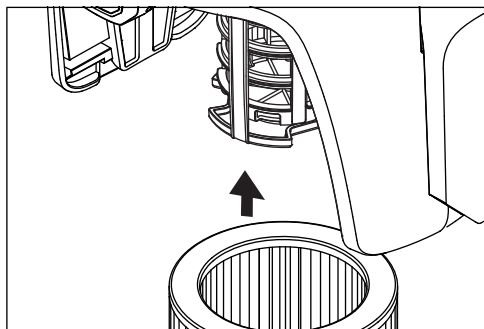


4. Tourner le filtre pour le verrouiller.

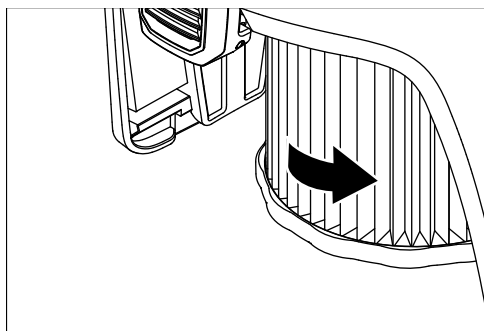

5. Remettre le conteneur collecteur en place.

Nettoyage du filtre

1. Retirer le filtre comme indiquer sous Nettoyage humide.
2. Au besoin, nettoyer sous de l'eau courante seulement. Ne pas essuyer ou brosser. Ne pas longer le filtre dans l'eau ou le placer au lave-vaisselle.

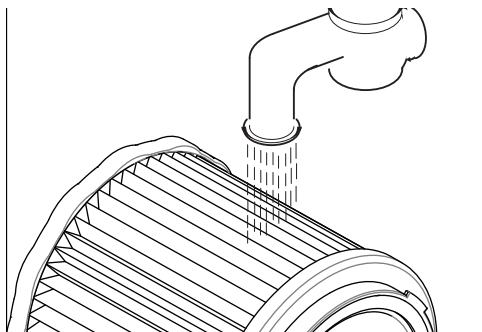

3. Laisser le filtre sécher complètement.
4. Réinstaller le filtre dans l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1.

Accessories

Tuyau d'aspiration avec pièce de connexion :

NOTE: Les accessoires, comme la brosse à épousseter (en option) peuvent être fixés directement à la pièce de connexion, puis connectés au tuyau d'aspiration.

Pratique même pour les travaux dans des espaces restreints.

Recommandation : Pour passer l'aspirateur sur le plancher, fixer les rallonges au tuyau d'aspiration.

2 rallonges de 0,5 m

Assembler les deux rallonges ensemble, puis les connecter à la poignée.


Suceur pour interstices :

Pour les bords, les rainures, les joints, les radiateurs et les endroits difficiles à atteindre.

Suceur pour sol

Utilisé pour le nettoyage humide et sec.

- Pour changer les accessoires, tenir le tuyau, puis retirer l'accessoire qui se trouve en place.

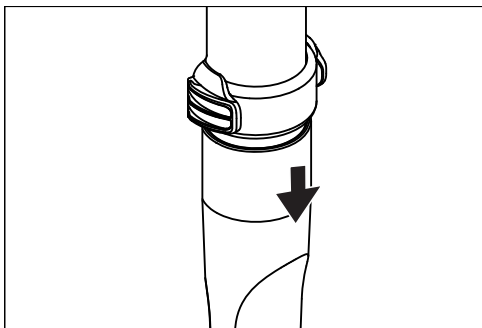

- Placer le nouvel accessoire sur le tuyau.

Entretien

Rangement du TV1 intérieur Wet & Dry VAC

Pour ranger l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1, enrouler d'abord le cordon autour de la base. Placer ensuite l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1 à l'intérieur dans un endroit sec.

Nettoyage du TV1 intérieur Wet & Dry VAC

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser d'agents abrasifs, de produits pour vitres ou de nettoyeurs universels! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

- Nettoyer l'appareil et les accessoires en plastique avec un nettoyant pour plastique commercial.
- Le cas échéant, rincer à fond le contenant et les accessoires à l'eau et les assécher avant de les réutiliser.

Troubleshooting

Souvent, les défaillances ont souvent des causes simples et l'utilisateur peut rechercher lui-même les causes du problème en utilisant l'aperçu suivant. En cas de doute ou si la défaillance ne figure pas sur la liste, veuillez contacter le service à la clientèle autorisé.




Mettre l'appareil hors tension, puis retirer la prise de secteur avant tout travail de maintenance et d'entretien.

Les travaux de réparation doivent être confiés uniquement par le service à la clientèle autorisé.

Vérifier les points suivants :

- Les accessoires, le tuyau d'aspiration ou les conduites d'aspiration sont bouchés, veuillez enlever ce qui cause l'obstruction.
- Si le tuyau est bouché, le retirer en tournant la connexion sur l'aspirateur intérieur pour déchets solides et humides TV1, puis le soulever.

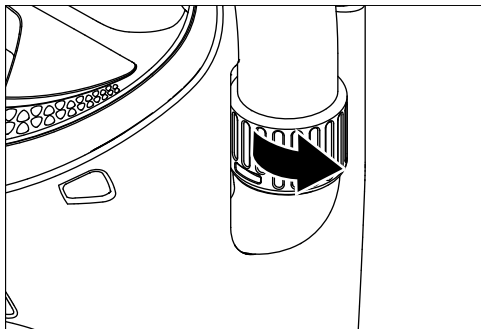

- Le conteneur collecteur est plein :
Vider le conteneur collecteur

This manual was downloaded from

wet-dry-vac.com

The most comprehensive source of information about wet/dry shop vacuums on the Internet!

Wet-dry-vac.com allows you to learn about how to purchase a wet/dry vac, compare and review detailed specifications on hundreds of models, and find compatible filters.

You can also view manuals, parts lists and brochures for hundreds of models. Plus, you can find the best prices for vacuums and filters, and purchase online right from the site.

